Руководство по эксплуатации (Оригинальное руководство по эксплуатации) 8074097 2017-06 [8074104]

Инструмент EADT-S-M2

FESTO

Festo AG & Co. KG

Ruiter Straße 82 73734 Esslingen Германия +49 711 347-0 www.festo.com

1. Параллельно действующая документация

Вся доступная документация на изделие → www.festo.com/pk

→ Инструкция по монтажу кабеля 3

2. Безопасность

- Отключите электропитание перед монтажными работами.
- Соблюдайте требования, изложенные в параллельно действующей документации.


3. Использование по назначению

Крепление винтовых фиксаторов к цанговому штуцеру.

4. Комплект поставки



5. Не входит в комплект поставки:

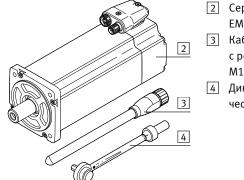


- 2 Сервомотор (1х)EMME-AS
- 3 Кабель (1x) с розеткой M12/M16

(1x)


4 Динамометрический ключ

6. Функции

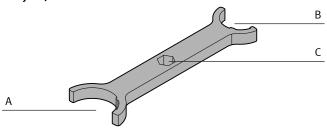


- Вилочный захват (А) для винтовых фиксаторов розеток М16.
- Вилочный захват (В) для винтовых фиксаторов розеток М12.
- Установочный паз инструмента (С) для динамометрического ключа 4.

7. Применение

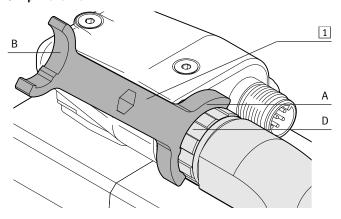


• Расположите инструмент 1 с соответствующим вилочным захватом (A)/(B) на винтовом фиксаторе (D).

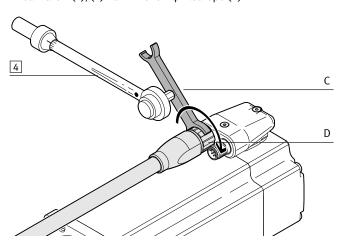

- Поместите динамометрический ключ 4 в установочный паз инструмента (С).
- Затяните соединение винтового фиксатора (D). Соблюдайте момент затяжки (→ Параллельно действующая документация).

7а. Для кабелей 3 с розеткой М16



→ Винтовой фиксатор (D) плотно прилегает к фланцу штекера (E).